


# 電気自動車用急速充電器ご使用方法(通信あり)

充電するとき

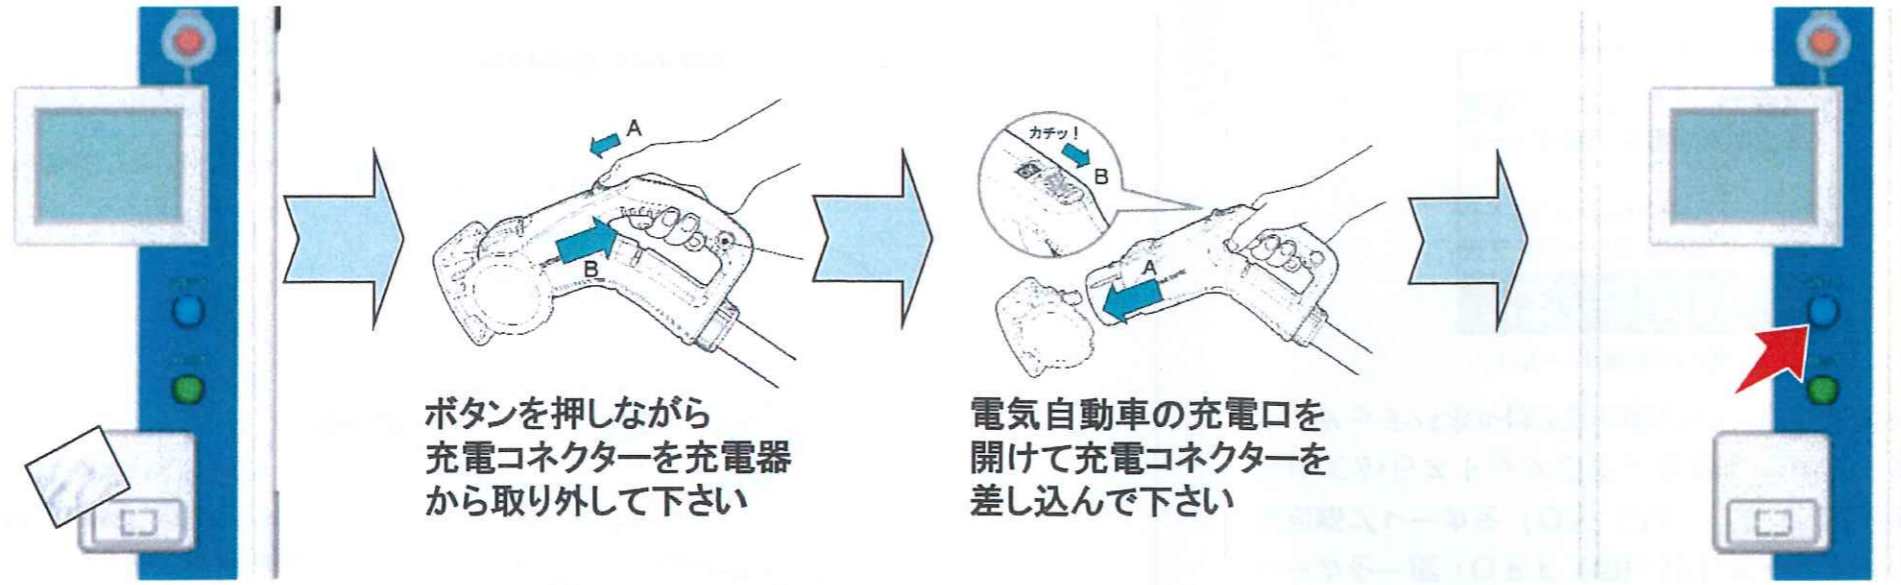


認証カードをかざします

ボタンを押しながら  
充電コネクタを充電器  
から取り外して下さい

電気自動車の充電口を  
開けて充電コネクタを  
差し込んで下さい

スタートボタンを  
押して下さい

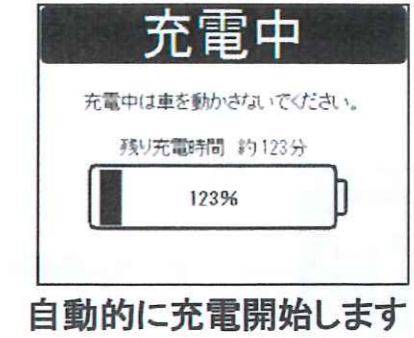


自動的に充電開始します

充電終了

コネクタを取り外せます。

自動的に  
充電終了します  
(充電量は車種により  
異なります)

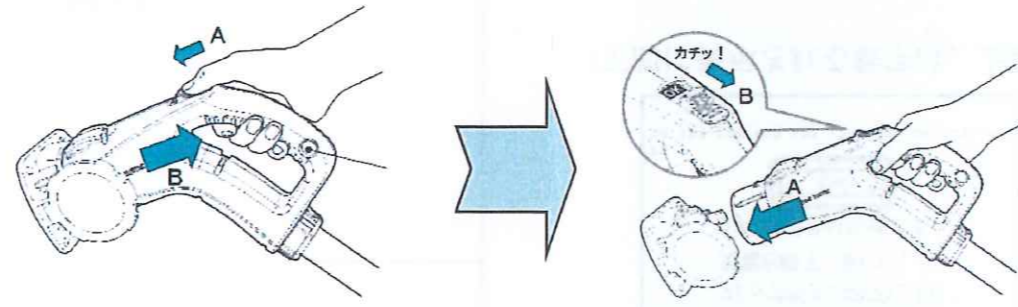

ボタンを押しながら  
充電コネクタを  
電気自動車から  
取り外して下さい

充電器の収納口に  
充電コネクタを  
差し込んで下さい

《 お知らせ 》

◎更に続き足し充電を  
したい場合は、  
再度認証を行い、  
スタートボタンを  
押して下さい。

途中で  
止めるとき


充電中

充電中は車を動かさないでください。

残り充電時間 約123分

123%

充電中です

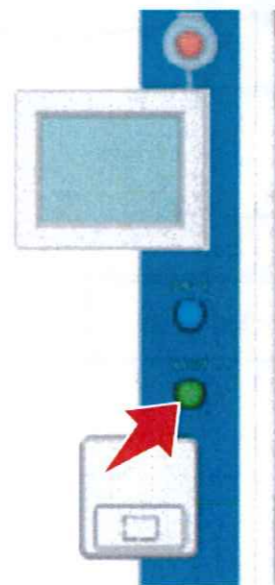


ストップボタンを  
押して下さい


充電終了

コネクタを取り外せます。

OK

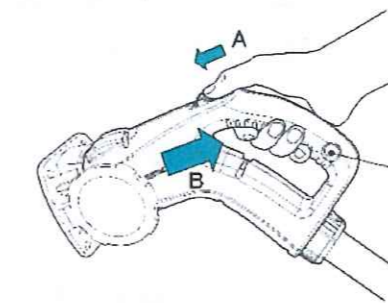

ボタンを押しながら  
充電コネクタを  
電気自動車から  
取り外して下さい

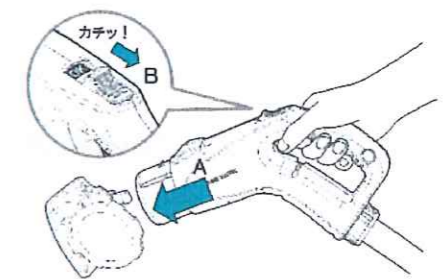

充電器の収納口に  
充電コネクタを  
差し込んで下さい

# e MOBILITY POWER



※ご加入のプランによりご利用いただける充電器が異なります

この充電器は、上記のロゴマークが表示された  
会員カードでもご利用いただけます。

This battery charger can be used with member cards that have the logos displayed on the above.

## ご利用料金 Charging fee

ご利用の会員カードのプランにより異なります。(カード発行元にご確認ください)

Charging fees vary depending on your membership program.

Please check with your card issuer for details.

株式会社e-Mobility Power

## ●『エコQ電』会員登録方法

※会員登録にはスマートフォンとクレジットカードが必要です。登録料，年会費：無料

### 登録時のお願い

「エコQ電」からお客様にご案内させていただくメールアドレスのドメインは「qdenmx.enegate.jp」です。迷惑メール対策でドメイン指定受信を設定している場合、必ず上記ドメインの指定をお願いします。

### STEP 1

下記のQRコードからエコQ電公式ページにアクセスしてください。(充電器本体のQRコードからもアクセスできます)

エコQ電  
公式ページ用  
QRコード



### STEP 2

エコQ電トップページにて“新規登録”をクリックしてください。

### STEP 3

利用規約に同意の上、ページの案内に従って、メールアドレス、パスワード、電話番号を入力してください。電話番号にショートメッセージが届きます。

### STEP 4

二要素認証ページで先ほどショートメッセージに届いた6桁の認証コードを入力してください。

### STEP 5

クレジットカード情報入力画面にアクセスし、クレジットカード情報を入力してください。

- ・電話番号
- ・カード氏名(ローマ字)
- ・カード番号
- ・有効期限(月/年)
- ・セキュリティコード

### STEP 6

登録完了メールが届きます。記載されている会員情報は、充電器ご利用の際に必要となりますので、大切に保管してください。

## ●『エコQ電』ご利用方法

### 1 充電コネクタを車両に接続

接続方法は充電器の説明をご参照ください。

### 2 QRコード読み取り

カード読み取り部にあるQRコードをスマートフォンで読み取って、スタンドページにアクセスしてください。



QRコード

充電器本体  
正面部にあります

### 3 充電器情報の確認

スタンドページのご利用料金等の情報を確認してください。

### 4 IDとパスワードの入力

エコQ電IDとパスワードを入力し[充電サービスを利用]を選択してください。

### 5 充電スタート



認証完了後、充電器本体の説明または画面の指示に従って充電を開始してください。

### ※ご利用にあたっての注意事項

- ・会員登録終了後、上記のエコQ電ご利用方法の手順にしたがって充電を行ってください。
- ・充電終了後は、すみやかに車両を移動させてください。